

amadana



INDEX


3	安全上のご注意
4	安全上のご注意 / お手入れのしかた
5	各部のなまえとはたらき
6	正しい使い方
7	故障かな?と思ったら / 仕様
8	アフターサービス / お客様サポートセンター
9	シュレッダー保証書

安全上のご注意


このたびは *amadana* パーソナルシュレッダーをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。
ご使用前に必ず本書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。また、ご使用中にわからないことやトラブルが生じた時のために、お読みになった後は必ず保存してください。

安全のための表示について

本製品を正しく安全にご使用いただき、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するために、この取扱説明書では次のような表示をしています。表示の意味をよくご理解いただいてから本書をお読みください。

**警告**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

**注意**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

警告

1. 改造はしない

また、修理技術者以外の人は、分解したり修理を行わない
火災、感電・けがの原因になります。
修理はお買い上げの販売店にご相談ください。
2. 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない

やけど・感電・けがの原因になります。
3. カッター部には絶対に手を触れない

けがの原因になります。
4. コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、
たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、
加工したりしない

火災・感電の原因となります。
5. 水につけたり、水をかけたりしない

ショート・感電の原因になります。
6. コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込がゆるいときは
使わない

感電・ショート・発火の原因になります。
7. 電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む

感電・ショート・発煙の発火の原因になります。
8. ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電やけがをすることがあります。
9. 電源は交流100V専用コンセントを使用する

火災・感電の原因となります。
10. 発熱したり、煙が出たり、変なにおいがする等、以上を感じたら使用を
中止して電源プラグを抜く

感電、ショート、発火、やけどの原因になります。

安全上のご注意

注意

1. 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

けがや、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
2. 紙以外のものには使用しない

フィルム、OHPシート、布、ビニール、タック紙等、紙以外のものを裁断すると、詰まりや故障の原因になります。
3. ステープル、クリップ、ピン等は必ず取り除いてから使用する

故障の原因となります。
4. 本体の上に乗ったり、物を乗せたり、腰掛けたり、足をのせたりしない

故障やけがの原因となります。
5. ごみを捨てるとき、ご使用にならないとき、移動するときは必ず
電源プラグをコンセントから抜く

誤動作によるけがの原因となります。
6. ネクタイ、ネクレス、髪、衣類の袖など、身に着けているものが
引き込まれないようにする

けがの原因となります。
万が一引き込まれたときは、電源スイッチを停止にし、そのあと「逆転」にして取り除いてください。
7. 冷暖房機のそば、高温多湿な場所、ほこりの多い場所で使用しない

火災、感電の原因となります。
8. 封書はそのまま封筒ごと裁断しない

使用されているのりによって、詰まりや故障の原因となります。

お手入れのしかた

おねがい

1. 磨き粉やたわし、ベンジン・アルコール・シンナー、科学ぞうきん、
住宅用・住宅家具用合成洗剤、カビ取り用洗剤などは使わないでください


変形の原因になります。
2. 熱湯を使わないでください

変形の原因になります。
- [本体・ダストボックス]

■ やわらかい布でから拭きしてください。汚れがひどい時は水で薄めた中性洗剤を含ませたやわらかい布を固く絞って拭いてください。

■ ダストボックスはアクリル製です。キズがつきやすいのでお手入れ時の取り扱いには特にご注意ください。



各部のなまえとはたらき

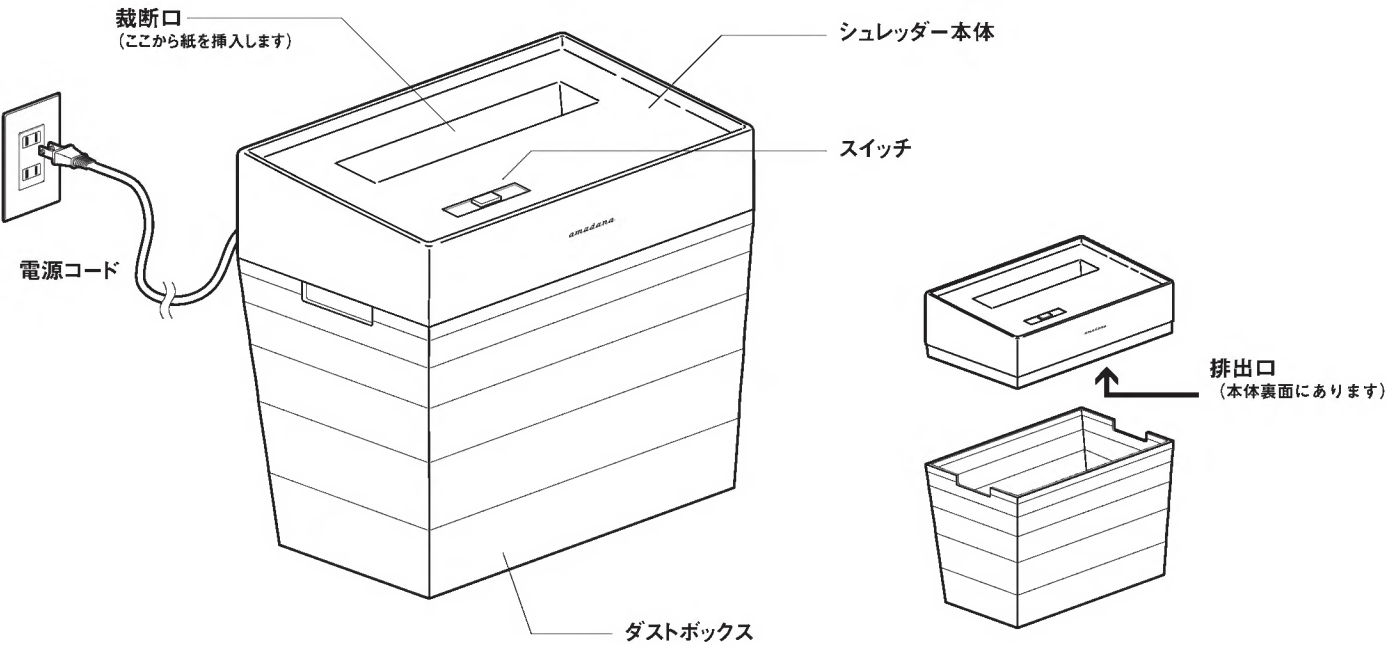

FORWARD 紙を裁断口に挿入すると自動的に運転します

STOP 運転を停止します

REVERSE 刃が逆回転します

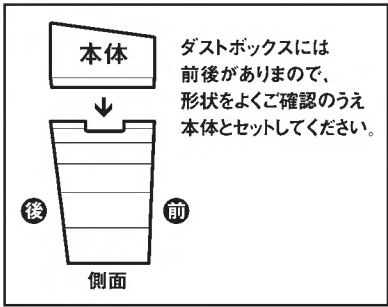


正しい使い方

裁断する

1 スイッチを FORWARD にする

2 紙を裁断口に挿入する
自動的に裁断が始まります

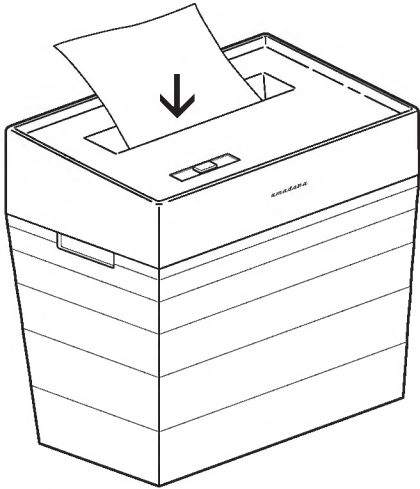


裁断できる紙

- コピー用紙は一度に5枚まで
- 紙幅は220mm以内


紙が詰まったら

1 スイッチを STOP にして運転を中止します

2 スイッチを REVERSE にして詰まった紙を戻します

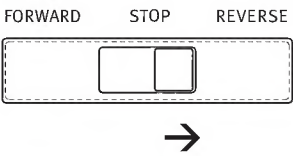


3 詰まった紙を取り除いたら、スイッチを STOP にします

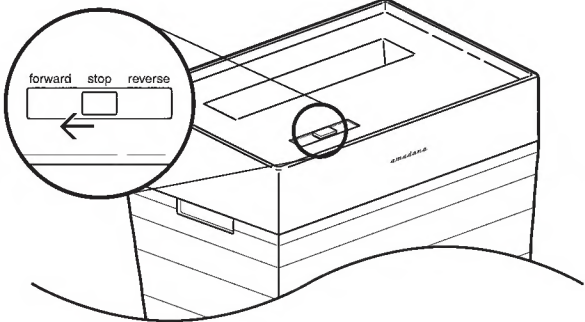

注意

- ダストボックスの紙は定期的に捨てること
紙詰まりの原因となります
- 紙は斜めに入れないこと
裁断口の端にあたり、
紙詰まりの原因となります

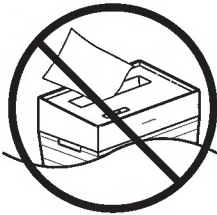

故障かな?と思ったら

現 象	原 因
裁断できない	■ 電源が投入されているか確認してください。 ■ 裁断口に紙が詰まっている場合がありますので、紙を取り除いてください。 ■ 本製品にはモーターを保護するため、オートカット機能がついています。これは、紙詰まりなどによってモーターに負荷がかかった時、一時的に運転を停止する機能です。オートカットオフ機能が働いて本体が停止したときは、必ずスイッチを「STOP」にして、本体が冷えるまで(約10分間)そのままにしてください。オートカットオフ機能より復帰し、再びご使用になることができます。
	以上のことをご確認いただき、それでも治らない場合にはご自分で修理なさらず、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

仕様 DS-106

形 名	DS-106
投入幅	最大220mm
材質	ABS、アクリル、メタル
裁断形状	クロスカット4×40mm
外形寸法	322 (W) ×360 (H) ×190 (D)
最大投入枚数	5枚
消費電力	200W
電源	AC 100V 50/60Hz
裁断速度	2.5m / 分
連続使用時間	5分
重量	5.3kg

アフターサービス

- 1 保証書の内容のご確認と保存のお願い
- 必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 2 保証期間は、お買い上げ日より1年間
- 3 「amadana」カスタマー登録のお勧め
- 「amadana」を愛着を持って末永くお使いいただくために、「amadana」カスタマー登録をお勧めしています。本カスタマー登録の特典や登録方法は別紙の通りです。
商品お買い上げ後1年以内が登録期限です。お早めにご登録ください。
- 4 修理をお申しつけされるとき
- 《保証期間中》 製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。
《保証期間を経過しているとき》 修理すれば使用できる商品は、ご要望により有料修理いたします。
- 5 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後6年間です。
- ただし、「amadana」カスタマー登録に登録いただくと別規定を適用させていただきます。(詳細は別紙「amadana」カスタマー登録特典をご覧ください。)
※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 6 修理料金の仕組み
- 修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されています。技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。
- 7 上記の内容についての詳細、贈答、転居の場合など、その他、製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店または、弊社のサポートセンターまでお気軽にご相談ください。
- お客様ご自身の修理、分解や改造は絶対にしないでください。

お客様サポートセンター

修理・お取り扱い・消耗品や部品のご購入などのご相談は、お買い上げの販売店もしくは弊社サポートセンターにお問い合わせください。
所在地、電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

お客様サポートセンター フリーダイヤル **0120-161914**
受付時間 10:00～19:00 年中無休（GW、お盆休み、年末年始は除きます）
携帯電話・PHSの方はこちらへ Tel (03)5774-0947
■ファクシミリでのお問い合わせ Fax (03)5467-0431
製品の「品番・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

シュレッダー保証書

取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

型 名		DS-106	
■お客様	お名前		TEL
	ご住所		〒
■お買い上げ日		■販売店名・住所	
年 月 日			
保証期間 お買い上げ日より 本体1年		TEL	

修理メモ

■ 印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。

1. ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客様サポートセンターにお申しつけください。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

(イ) 使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。

(ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。

(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。

(ニ) 一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車輛、船舶へのとう載)に使用された場合の故障および損傷。

(ホ) 本書のご提示がない場合。

(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。

(ト) 消耗部品の交換。

3. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

4. 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店もしくは弊社のサポートセンターにお問い合わせください。■保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは、アフターサービスについての項をご覧ください。
- 株式会社 リアル・フリート

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-27-8 tel 03-5774-0947
- 所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 9